取扱説明書

Bearmax

防滴CDプレーヤー

商品型番：**CD-600**

（シー　ディー）

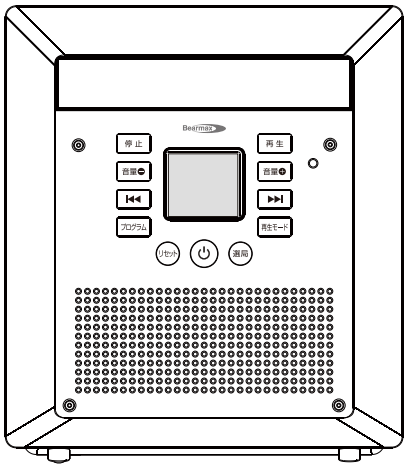

お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

この説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。
この説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意 2.3
ご使用の前に 4
防滴について 5
各部のなまえ 6
電源について 7
時計をあわせる 7
CDを聞く 8
FMラジオを聞く 9
ヘッドホンで聞く 9
故障かな?と思ったら 10
お手入れのしかた 11
主な仕様 11
保証とアフターサービス 12

株式会社クマザキエイム

安全上のご注意

警告表示の意味

取扱説明書には次のような表示をしています。
表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

【記号の意味】

△ の記号は「注意（警告を含む）をうながす事項」を示します。
⃠ の記号は「してはいけない行為（禁止事項）」を示します。
○ の記号は「しなければならない行為」を示します。

⚠ 警 告

交流100V以外の電圧では使用しない
自動車、船舶などの直流電源には接続しないでください。
火災・故障の原因になります。

コードをコンセントから抜く
雷が近づいたら、電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源コードを傷つけないこと
コードが破損し、火災・感電の原因になります。

分解禁止
この機器を開けたり、改造しないでください。
火災・故障の原因になります。

内部に小さな金属類（ヘアピンなど）や燃えやすいものを入れない
火災・感電の原因になります。

濡れ手禁止
濡れた手で電源コードの抜き差しをしないこと。
感電するおそれがあります。

水中に沈めない
本機は防雨構造で完全防水ではありません。水中に沈めたり、故意に多量の水をかけたりしないでください。
火災・感電の原因になります。

浴室での長時間使用は避ける
浴室でのご使用は30分を目安にしてください。
長時間使用すると、パッキンの防水性が低下し、水漏れや結露により、故障の原因になります。

水まわりでは乾電池を使う
ACアダプタをご使用になると感電の原因になります。

水気を拭き取る
CDカバー、乾電池収納部カバー、ジャックカバーの開閉は、充分に水気を拭き取ってください。火災、感電の原因になります。

破損やゆるみを確認
留め具の破損、パッキンの傷やひび割れゆるみなどがないかご確認ください。
水漏れの原因となりますので、これらの症状を確認した場合は直ちに使用を中止してください。

点検・修理
万一、本体を落としたり、
キャビネットを破損した場合は、
点検修理を依頼してください（有料）。
そのまま使用すると火災等の原因に
なります。

カバーが閉まっているか確認
CDカバー留め具、電池収納部カバー、
ジャックカバーが確実に閉まっている
ことを確認してからご使用ください。
水漏れの原因になります。
また浴室で開閉したり、濡れた手で
触ったりすると、故障の原因になります。

⚠ 注 意

ぐらついた台や傾いた所に置かない
落下し、ケガ・故障の原因になります。

**駐車中の自動車内等、高温になる
場所で保管しない**
樹脂部品の変形の原因になります。

電源を切る前には音量を下げる
再度電源を入れたときに突然
大きな音が出て、聴力障害などの
原因になります。

乾電池をはずす
長期間本機をご使用にならない
とき、ACアダプタでご使用の場合
は、必ず抜いてください。
乾電池の破裂、液漏れにより、けが
や周囲を汚損する原因になります。

指定以外の乾電池は使用しない
新しい乾電池と古い乾電池を
混ぜて使用しないでください。
電池の破裂、液漏れにより、火災、
けがや周囲を汚損する原因となる
場合があります。

火気、油煙に注意
本機やACアダプタを、火気の近くや、
調理台、加湿器などの油煙や湯気が
当たるような場所に置かないでください。
火災、感電の原因になります。

付属のACアダプタを使用
付属のACアダプタ以外は使用しない
でください。火災の原因になります。

ご使用の前に

本機の概要

・本機は以下のディスクおよび音楽ソースに対応しています。

CD/FMラジオ

本機で再生できるディスクの種類

・本機では音楽CD規格に準拠して設計されています。CD規格外ディスクの動作保証および性能保証はできません。

本機の取扱いについて

・極端な高湿度、日差しの強い場所には放置しないでください。

・窓を閉め切った自動車内に放置しないでください。

結露について

本機を冷え切った状態のまま暖かい室内に持ち込んだり、急に室温を上げたりしますと、動作部が結露し、本来の性能を発揮できなくなることがあります。このような場合は、1時間ほど放置後使用するか、徐々に室温を上げてから使用してください。

ディスク取扱い上のご注意

【ディスクの取扱いかた】

・再生面には手をふれないでください。

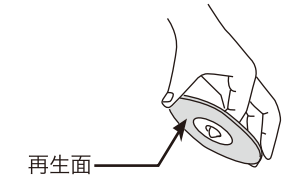

【ケースから取り出すとき】
センターホルダーを押さえ

再生面に触れないように持って取り出します。

【ケースにしまうとき】
印刷面を上にして…

上から押さえて入れます。

ディスクの保管のしかた

・直射日光の当たる場所や、温度の高い場所、湿気やほこりの多い場所には保管しないでください。

・ディスクは必ずケースに入れて保管してください。

ディスク使用上のご注意

・本機を持ち運びするときはディスクを必ず取り出してください。入れたまま持ち運びすると、ディスクに傷をつけたり、故障の原因になります。

・シンナーやベンジン、アナログ式レコード盤用のクリーナー、静電気防止剤などは使用しないでください。ディスクを痛める原因となります。

・再生面はもちろん、ラベル面にも紙やテープなどを貼らないでください。

・ひびやそりのあるディスクは絶対に使用しないでください。

・ディスクに下記のマークの入ったものをご使用ください。

CD　　CD-R/RW

・ハート形や八角形などの特殊形状のディスクは使用しないでください。故障の原因となります。

・再生中、ディスクはプレーヤー内で高速で回転しています。ひび割れや変形したディスク、またはテープや接着剤で補修したディスクなどは危険ですから絶対に使用しないでください。

・CD-R/RWに記録されたディスクの再生は、CDディスクの品質、記録状態、録音環境により再生できない場合があります。

・コピーガード付きのディスクは、再生できない場合があります。

防滴について

本機は浴室などでお使いいただける防雨仕様ですが、ご使用の際には以下の点に十分ご注意ください。

●水の中にはいれないでください。
●多量の水をかけないでください。
多量の雨や水滴がついた場合は、直ちに乾いた布などで拭き取ってください。
●水がかかる恐れがある場合、CDカバーや電池カバーの開閉は、充分に水気を拭き取ったあと、水がかからないところ、湿気が少ないところで、乾いた手で行ってください。風呂、シャワー室などでは行わないでください。
●風呂、シャワー室など水まわりでご使用の場合は必ず乾電池で使用してください。ACアダプタは絶対に使用しないでください。ジャックカバーは必ず閉じてください。
●風呂、シャワー室など湿度の高いところには放置しないでください。
●水濡れ後は本機の隙間に水がたまっている場合があります。軽く振ってから水を拭き取ってください。水がたまったまま持ち運ぶと、水が漏れて周りを濡らす恐れがあります。
●石けん、洗剤、入浴剤の入った水は絶対にかけないでください。

規格以外の使用方法により水が侵入した製品の故障については、保証期間内でも保証対象外となりますので、ご注意ください。

各部のなまえ

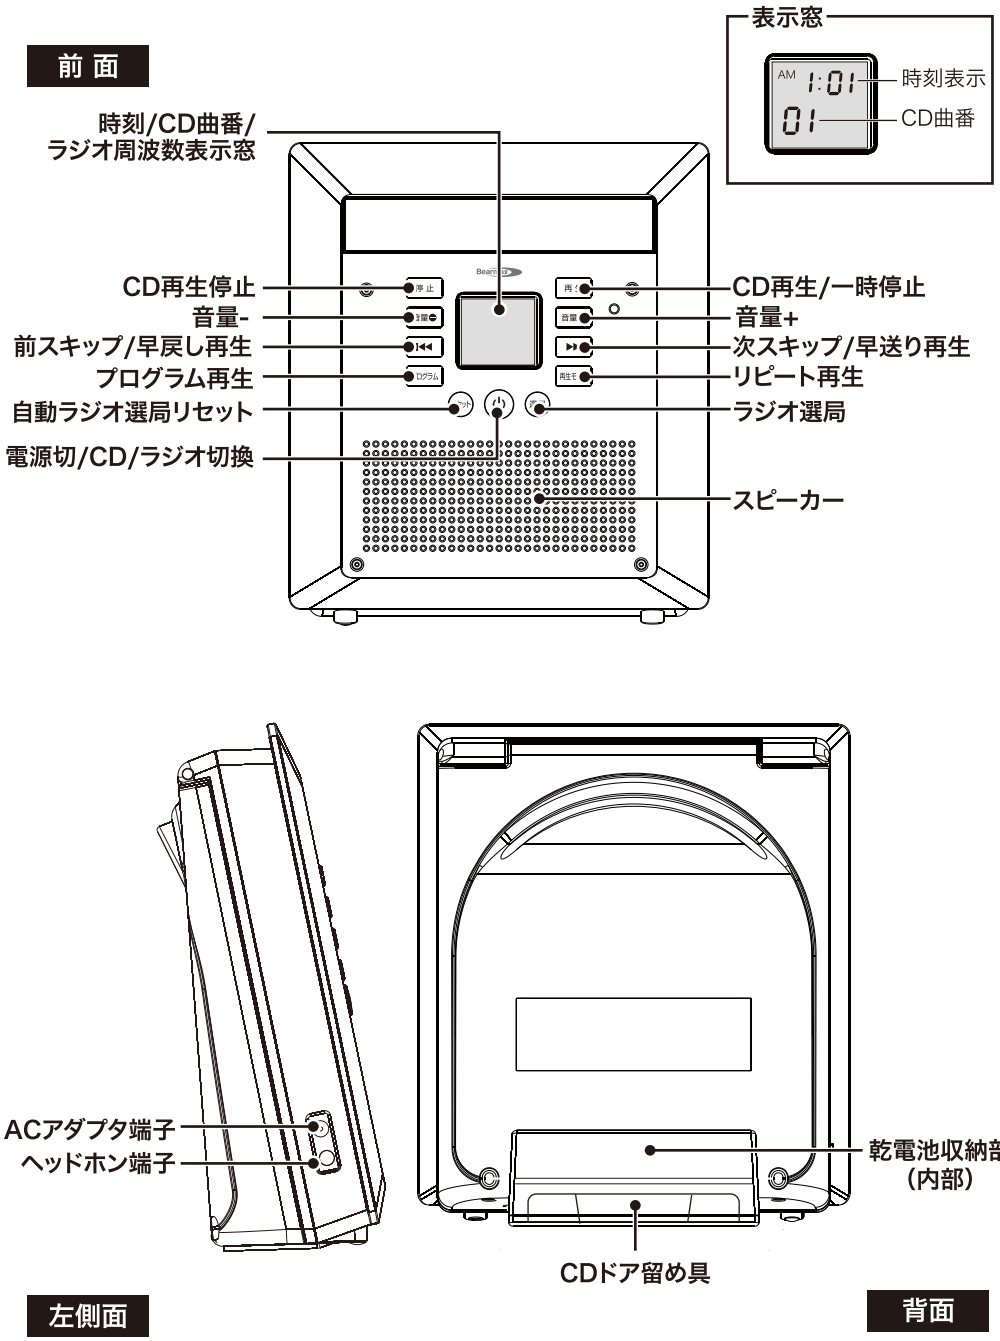
表示窓
AM 1:01
01
時刻表示
CD曲番
前 面
時刻/CD曲番/
ラジオ周波数表示窓
CD再生停止
音量-
前スキップ/早戻し再生
プログラム再生
自動ラジオ選局リセット
電源切/CD/ラジオ切換
CD再生/一時停止
音量+
次スキップ/早送り再生
リピート再生
ラジオ選局
スピーカー
ACアダプタ端子
ヘッドホン端子
乾電池収納部
（内部）
CDドア留め具
左側面
背面

電源について

●ACアダプタを使用する場合

①ジャックカバーを
開けます。
ACアダプタジャック
に差し込みます。

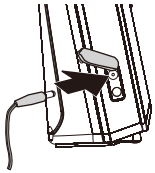

②電源プラグをコンセント　＜壁コンセント＞
に差し込みます。

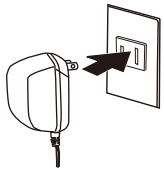

●アルカリ乾電池を使用する場合

＊市販の新しい単三アルカリ乾電池をご使用ください。
（マンガン乾電池は寿命が極端に短くなります。）
本機は充電電池ではご使用になれません。

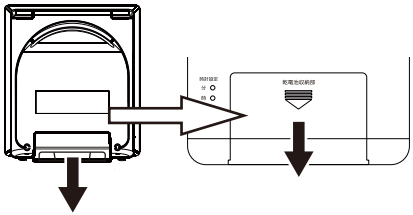

①CDドア留め具を外してドアを開けます。
乾電池収納部カバーを矢印の方向にスライド
させます。

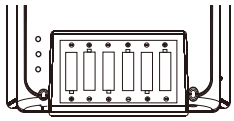

②単三アルカリ乾電池6本を
本体表示に合わせて正しく入れます。

乾電池の取扱上の注意

乾電池の取扱を誤りますと、本機を傷めたり、破損することがありますので、次のことを必ずお守りください。

⚠ 警 告

万一内部に水などが入った場合は、乾電池を抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

乾電池は幼児の手の届かないところへおいてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

⚠ 注 意

電池を本機内に挿入する場合、⊕、⊖の向きに注意し表示どおり入れてください。間違えると電池の破裂、液漏れにより火災、ケガや周囲を汚損する原因となる場合があります。

長期間お使いにならないときは、乾電池を取り出しておいてください。入れたままにしておくと、乾電池が液漏れを起こして故障の原因になる場合があります。

指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。 電池の破裂、液漏れにより火災、 ケガや周囲を汚損する原因となる場合があります。

使い切った乾電池は、直ちに本体より取り出してください。乾電池は、充電、ショート、分解、加熱、火の中への投入等絶対にしないでください。

時計を合わせる

時計設定ボタンは乾電池収納部の横にあります。

時計の合わせかた

①【設定ボタン】を押しながら、【時ボタン】を押します。
希望の時になったところでボタンを離します。
②【設定ボタン】を押しながら、【分ボタン】を押します。
希望の時になったところでボタンを離します。

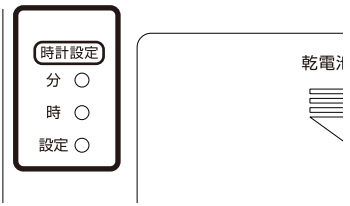

CDを聞く

準備

1 CDドアの留め具を外す

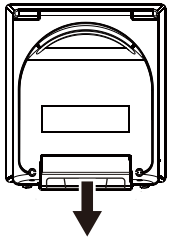

2 CDドアを開け、CDを入れる

ラベル面を上にしカチッと
音がするように置いてください。
ドアを閉じ、留め具を元に
戻します。

ご注意

- ＣＤカバー、電池ふた、ジャックふたの開閉は、本機に水が入らないように必ず水をふき取った後、湿気がなく水がかからない所で行ってください。
火災・感電・故障の原因となります。

電源切の状態でボタンを1回押すと、CDモードになります。
「ーー」が点滅したあと、全曲数が表示されます。
CDがセットされていないときは「No」が表示されます。

CDモードに切り換える

停止する

音量を小さくする

曲を飛ばす（前スキップ）
長押しすると早戻しします。

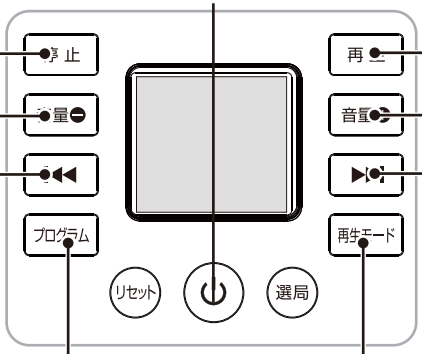

再生/一時停止する

音量を大きくする

曲を飛ばす（次スキップ）
長押しすると早送りします。

プログラム再生

お好みの曲順で再生ができます

1. CD停止状態で【プログラムボタン】を押す

2.「01」が表示されたら、I◀◀ ▶▶I で選曲する

3.【プログラムボタン】を押す

選んだ曲が1曲目に設定されます。
2曲目以降、同じ操作を繰り返します。
最大20曲まで設定できます。

4.【再生ボタン】を押す

設定した曲順で再生します。
プログラム再生設定中は、「PROGRAM」が点灯します。
途中で止めたいときは【再生ボタン】を押します。
【停止ボタン】を2回押すと、プログラム再生が解除になります。

繰返し再生

押すたびに

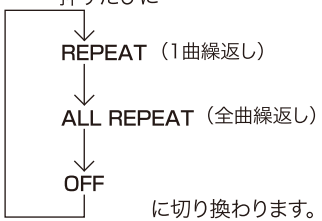

に切り換わります。

FMラジオを聞く

＊本機はFM放送のみになります。AM放送はお聞きになれません。

電源切の状態でボタンを2回押すと、ラジオモードになります。
自動的に選局を始めます。

ラジオモードに切り換える

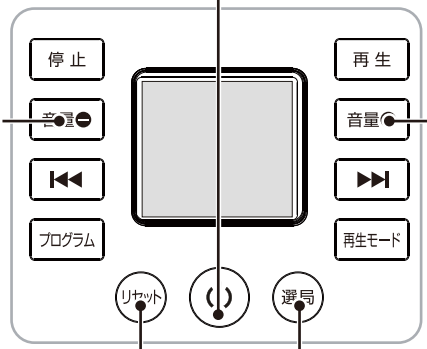

音量を小さくする

音量を大きくする

自動選局をリセットする
最初の周波数から受信し直します。

自動選局する
ボタンを押すたびに、次のラジオ局を自動選局します。

ご注意

- 地域や部屋の構造、向きによってはラジオ放送が入らない場合があります。

ヘッドホンで聞く

本機に水滴がついている場合は、拭き取ります。
ジャックカバーを開けてお手持ちのヘッドホンを接続します。

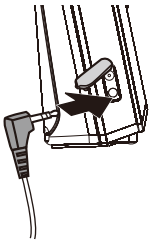

ご注意

- ジャックふたを開いた状態では防滴になりません。風呂やシャワー室など水まわりではヘッドホーンは使用しないでください。
- ヘッドホーンをご使用になるときは、音量を上げすぎないようにご注意ください。
大きな音で長時間聞きますと、聴力に悪い影響をあたえることがあります。

故障かな？と思ったら

お客様ご相談センターにご相談になる前に、もう一度下記の内容をご確認ください。
ご不明な点があるときは、保証書にある総発売元へお問い合わせください。

電源が入らない	・ACアダプタを正しく接続する。 ・乾電池を表示に合わせて正しく入れる。 ・新しい乾電池にかえる。
スピーカーから音がでない	・音量を上げる。 ・ヘッドホンを抜く。 ・CD再生が一時停止になっていたら解除する。
雑音が入る	・本機の向きを変える。 ・本機をテレビや蛍光灯などの電気製品から離す。
CDが再生しない	・乾電池を表示に合わせて正しく入れる。 ・新しい乾電池にかえる。 ・CDカバーを正しく閉じる。 ・ディスクを入れる。 ・CDプレーヤーレンズ部のクリーニングをする。 （11ページ参照）
演奏が始まらない	・ラベル面を上にしてディスクをセットする。 ・ディスクの汚れを拭き取る。痛んでいるディスクは使用しない。 ・結露の場合、1時間ほど放置してから使用する。
ディスク再生中に音飛びがする	・衝撃や振動のある場所を避けて設置する。 ・汚れを拭き取る。痛んでいるディスクは使用しない。
再生が止まるノイズが入る	・携帯電話を離して使用する。
AM放送が受信できない	・本機はFM放送のみになります。 AM放送はお聞きになれません。

お手入れのしかた

クリーニングの前に必ず本機の電源を切ってください。

●本体
乾いた布で拭いてください。汚れがひどいときは、中性洗剤の水溶液に浸した布を固く絞って拭いてください。ベンジン・アルコール・シンナーなどの化学薬品は使わないでください。(変色や変質の恐れがあります。)

●CDプレーヤー・レンズ部のクリーニング
レンズの汚れが原因で音飛びが起きたり、再生ができなくなった場合にクリーニングをしてください。

◎ゴミやほこりがついた場合
市販のブロワーでレンズを2，3回吹き、ブラシでゴミをはき出します。
最後にもう一度、ブロワーでレンズを吹いてください。

◎指紋などがついた場合
ブロワーで汚れがとれないときには、市販のレンズクリーナー液を綿棒につけて拭いてください。

※ご注意
クリーナー液を綿棒につけすぎないようにご注意ください。クリーナー液が本体内部に流れ込むと、故障の原因になります。
レンズは軽く拭いてください。綿棒を強く押しつけると、レンズに傷がつくことがあります。

主な仕様

電源:	ACアダプタ 入力;AC100V 50/60Hz 10VA　出力;DC9V 800mA 単三アルカリ乾電池(別売)×6本使用=DC9V
消費電力:	8W
実用最大出力:	0.6W+0.6W
受信周波数:	FM; 76~96MHz　(AMは受信できません。)
出力端子:	ヘッドホン端子
最大外形寸法:	(約)幅186 × 奥73 × 高212mm
本体質量:	(約)0.9kg(乾電池含まず)
付属品:	ACアダプタ、取扱説明書(本誌)

＊本機は充電電池ではご使用になれません。

保証とアフターサービス

保証書は必ず「お買い上げ日・お買い上げ店名」などの記入をご確認の上、販売店からお受け取りください。
以下の内容をよくお読みいただいた後、大切に保管してください。

保　証　書

本商品が故障した場合は、下記に明示した期間、及び条件の下において無料修理あるいは交換をいたします。

商品名	防滴CDプレーヤー　CD-600
保証期間	お買い上げ日から1年間　（ お買い上げ日　　年　　月　　日 ）
お買い上げ店	
お客様お名前	
ご住所	
お電話番号	
故障の症状	

[無料保証規定]
- 正常な状態（取扱説明書に従った状態）で故障した場合には、本体商品を無料で修理又は交換させていただきます。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間となります。
- 故障の場合は本保証書に状況をご記入いただき、商品と一緒にお送りください。
- 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、損傷は保証の対象外となります。
- お買い上げ後の輸送、落下などによる故障、損傷は保証の対象外となります。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、指定以外の電源（電圧、電流、周波数）による故障および損傷は保証の対象外となります。
- 保証書にお買い上げの年月日、お買い上げの販売店名の記入がない場合は保証の対象外となります。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。
- この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※本保証書は保証規定により、無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※お客様の個人情報は、商品に関するご質問や故障の際、お客様と連絡を取るためにのみ使用するものです。

※商品の仕様および外観は、製品の性能改善等のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

※本保証書はお客様のご購入の証明になりますので、販売店・日付が入った書類等、購入履歴が分かる控えと一緒に大切に保管してください。

輸入・総発売元：
株式会社 クマザキエイム
〒222-0013　横浜市港北区錦が丘12-17

TEL　:045-401-7486
FAX　:045-435-0057
E-mail　:info@kumazaki-aim.co.jp
URL：http://www.kumazaki-aim.co.jp

200812